



Acesse nosso site
e entre em contato
com nossos especialistas

Motovibrador MCP6,5 NR12

Manual de Instruções



Consultoria personalizada
para auxiliar na escolha dos
melhores produtos para o seu
projeto;



Suporte técnico dedicado
para responder a todas as
suas perguntas e fornecer
orientações especializadas.



(14) 93300-9547
(14) 3434-4731
@a3construx
comercial@a3construx.com.br

Sua obra
com **alto**
rendimento

Leia Atentamente o Manual e as Recomendações de Segurança


Instruções Iniciais

Parabéns! Você adquiriu um produto de alta qualidade da A3ConstruX. O Motovibrador MCP6,5 NR12 é um dispositivo que utiliza vibração para compactar materiais. A principal característica desse motovibrador é o mangote. O uso deste equipamento em situações diferentes das instruídas isenta o fabricante de ser responsabilizado por qualquer dano resultante desta atitude. Sendo este risco assumido totalmente pelo usuário. Se atentar as instruções passadas nos parágrafos seguintes.


1.1 Instruções de segurança

Antes de começar o trabalho, familiarize-se com o ambiente de trabalho no local de uso da máquina. Sendo eles: obstáculos na área de trabalho e manobras, dureza do chão, proteção necessária no local com relação ao tráfego em vias públicas e a disponibilidade de ajuda em caso de acidentes. É OBRIGATÓRIO o uso de EPI's (Abafadores, capacete, luvas e se necessário máscara c/ válvula).

1.2 Cuidados ao ligar

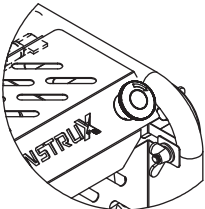

Verificar se o botão de emergência está despressionado.

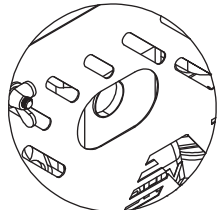


Não obstruir a saída do escapamento

Layout

Feita de aço, soldado em alta qualidade, o MCP6,5HP NR12 é seguro e ao mesmo tempo fácil de ser transportada.

- 1 - Chassi tubular com tubo de parede de grande espessura
- 2 - Base com absorção de impacto.
- 3 - Botão de emergência conf. NR12.
- 4 - Proteções com fácil desmontagem para manutenções.
- 5 - Tampa para acesso rápido ao abastecimento.

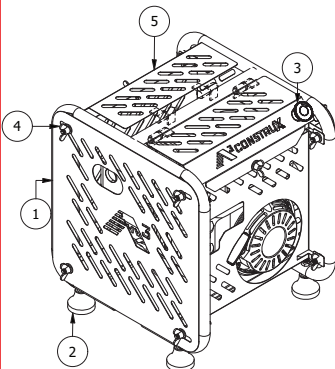


Especificações Técnicas


Motor	Motor a Combustão 4 tempos, 1 cilindro 6,5HP/8,5HP/13HP/15HP
Combustível	Gasolina Normal
Partida	Partida Retrátil
Óleo	Utilizar Óleo recomendado pelo manual do fabricante do Motor.
Velocidade de Rotação	3600 RPM
Dimensões da Máquina (CxAxL)	450x380x500
Peso da Máquina	14 kg (s/ Motor) 30 kg (c/ Motor)

Partida do Motor


Primeiramente verifique se o disco diamantado está levantado, longe do chão, antes de ligar a máquina.

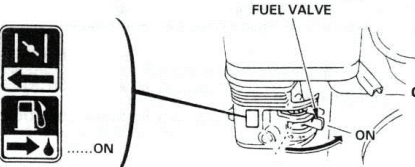


Coloque a válvula do combustível na posição ON (Liga).

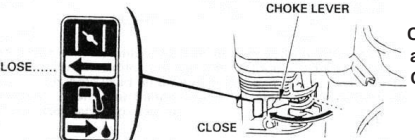


Coloque a alavanca de controle do ar na posição CLOSED (fechado). OBS.: Não use esta alavanca se o motor estiver quente ou em altas temperaturas

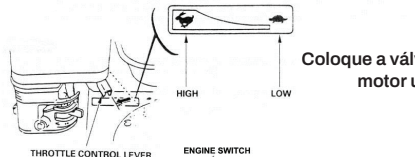

Coloque a válvula de controle da aceleração do motor um pouco para a esquerda.

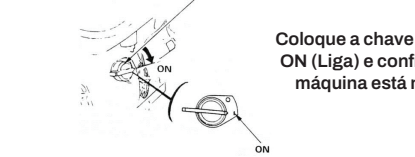

Coloque a chave de partida do motor na posição ON (Liga) e confirme se a chave de emergência máquina está na posição correta ON (Liga).

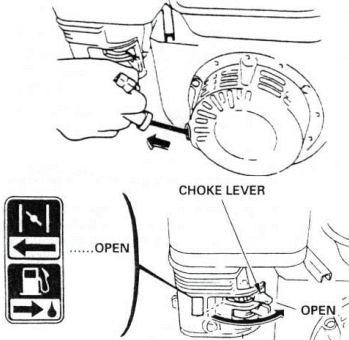

Puxe a corda de partida levemente até sentir resistência, e depois puxe rapidamente. CUIDADO: Não deixe que a corda de partida se enrosque no motor. Retorne-a suavemente para evitar danos ao motor de partida.

Quando o motor estiver aquecido, coloque gradualmente a alavanca de controle do ar na posição OPEN (aberta). Coloque a válvula de controle da aceleração na velocidade máxima do motor.

Recomendações Finais

- NUNCA operar a cortadora de piso em aplicações para as quais não se destina;
- NUNCA permitir que o operador mal treinado manuseie a cortadora de piso;
- NUNCA toque nas partes do motor, sujeito a ocasionar riscos de queimaduras graves;
- NUNCA utilize acessórios ou adaptações que não são recomendados. Danos ao equip. ou ferimentos ao usuário podem resultar até em óbito;
- NUNCA deixar uma máquina em funcionamento sozinha;
- NUNCA trabalhe com a máquina em ambientes fechados, uma trincheira profunda sem ventilação adequada. Gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso, exposição ao monóxido de carbono pode causar perda de consciência ou levar à morte;
- NUNCA mexa ou desabilite a função de controles operacionais;
- NUNCA usar afogador para parar o motor;
- NUNCA operar a máquina em áreas onde há risco de explosões;
- SEMPRE remova ou desconecte a vela de ignição do motor antes da manutenção da cortadora de piso, para evitar um arranque acidental;
- SEMPRE tenha certeza de que o local para realizar manutenção esteja isolado ou com uma distância segura de outros operadores e funcionários, afim de diminuir o risco;
- SEMPRE tenha a certeza de que o operador está familiarizado com as precauções de segurança e técnicas adequadas de operação antes de operar o equipamento
- SEMPRE usar vestuário de proteção quando estiver operando o equipamento
- SEMPRE usar óculos de segurança, proteção auditiva e botina de segurança
- SEMPRE manter as mãos, pés e roupas largas longe das partes móveis da máquina;
- SEMPRE use o bom senso e cautela ao operar o equipamento ;
- SEMPRE tome cuidado com risco de queda acidental ao operar o equipamento
- SEMPRE desligue o motor quando a cortadora de piso não estiver sendo utilizada;
- SEMPRE manusear a cortadora de piso de tal forma que o operador tenha espaço físico para operá-la com segurança entre a cortadora e objetos sólidos;
- SEMPRE operar a cortadora de piso com as duas mãos nas manoplas quando o motor estiver funcionando;
- SEMPRE em caso de emergência acione o botão de emergência localizado na tampa frontal.

Cronograma de Manutenção

	Diariamente / Antes de Iniciar	Após 5 horas de uso	Semanalmente ou após 25 horas de uso
Checar nível de óleo do motor	⚙️		
Checar nível de combustível	⚙️		
Checar botão de emerg	⚙️		
Verificar o aperto dos parafusos		⚙️	
Verificar o desgaste dos coxins			⚙️
Verificar desgaste do engate			⚙️

Anotação de Responsabilidade Técnica:
2620250193230